

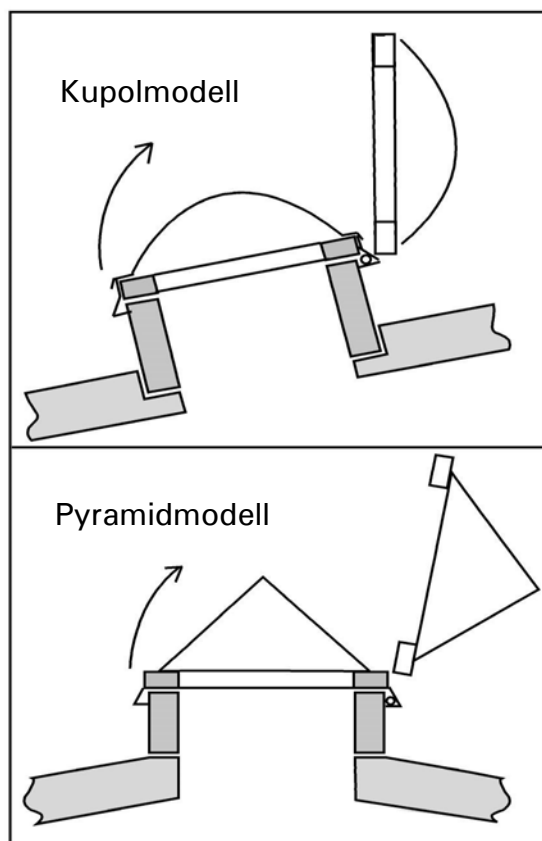


Box 5044  
 194 05 Upplands Väsby  
 Tel. 08-98 15 44  
 Fax. 08-627 54 40  
 www.inflexor.se

Monterings-, bruks- och serviceanvisning  
**Röklucka med takljuskupol**  
 typ ORI 01/M  
 Med gasfjäderöppnare

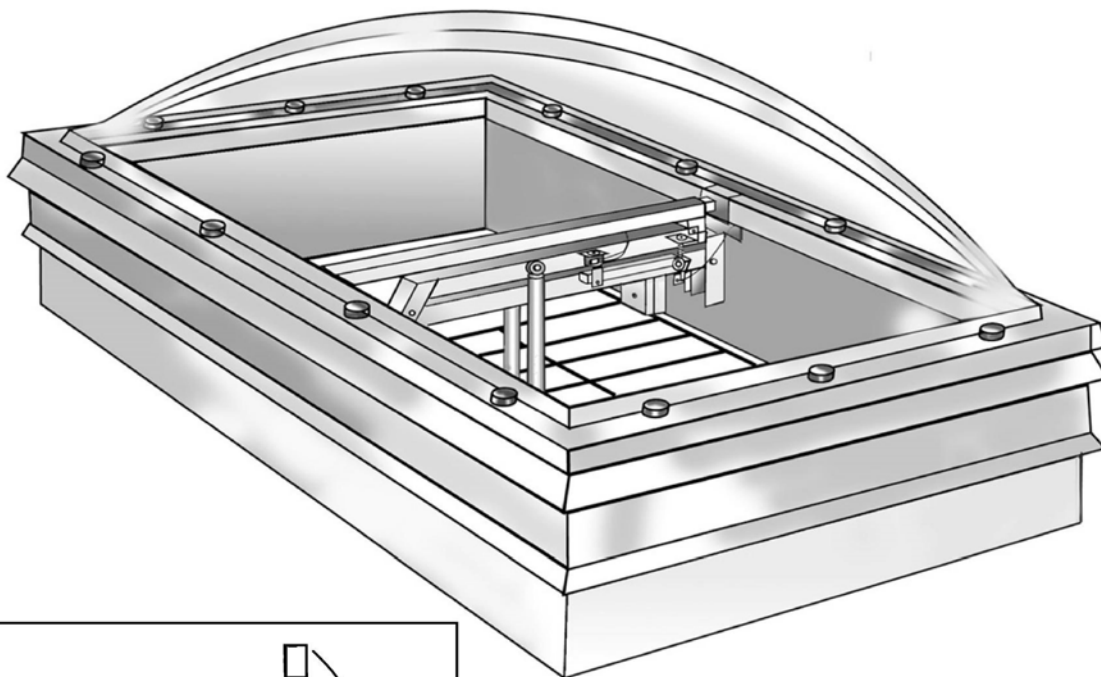



Rökluckorna kan monteras helt vågrätt eller med taklutningen, max lutning 1:3

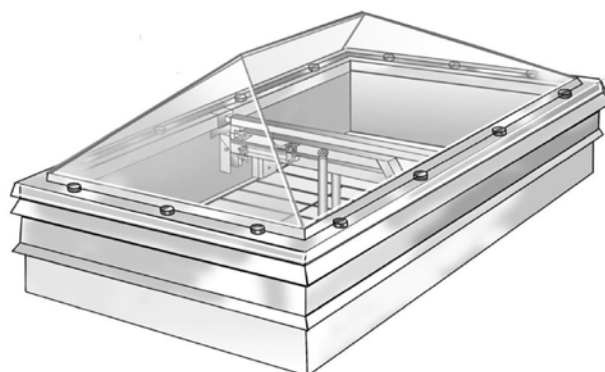

## MONTERING AV RÖKLUCKAN I TAKET


- 4 st L-järn  
luckstorlek 0,5-1,0 m<sup>2</sup>

- 6 st L-järn  
luckstorlek 1,2-3,0 m<sup>2</sup>

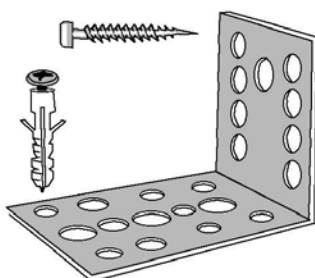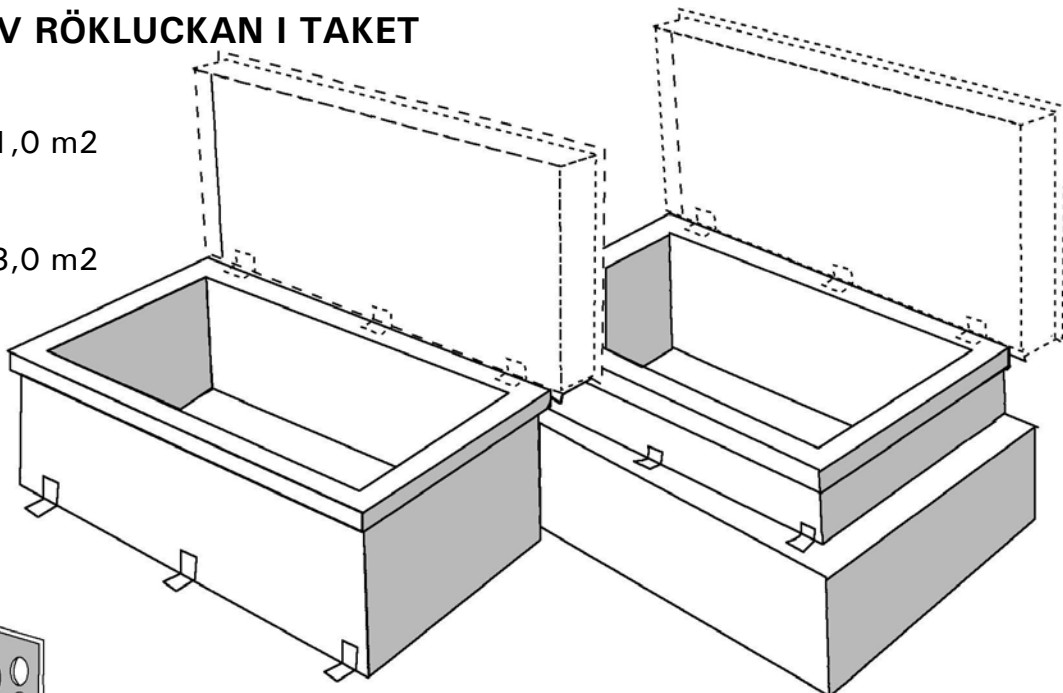


### Monteringskruv (ej i leveransen)

- I sargen: ex. 4-6 träskruvar 5 x 40
- I betongsockel: ex. 4-6 HILTI HPS-1 6/5 x 30
  - trä: ex. 4-6 träskruv 6 x 50
  - stålplåt: ex. 4-6 självdragande skruv 6,3 x 25

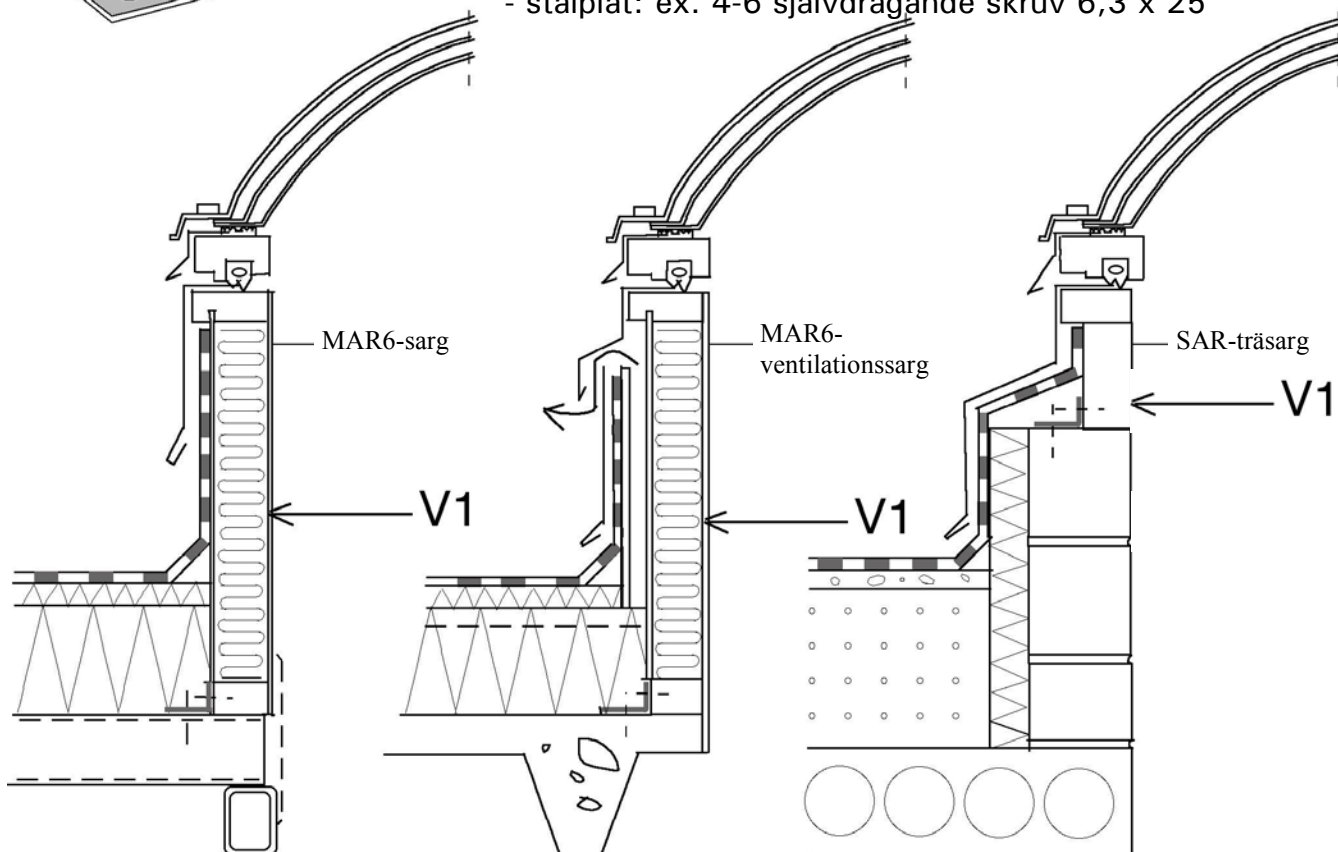


### Vattenplåtar på utsidan

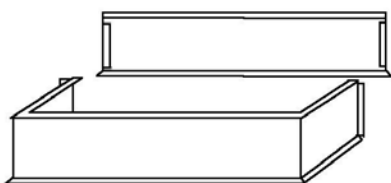

Vattenplåten bildas av 2-4 st bitar.  
Falsen i vertikala hörnen kläms ihop  
med falstång

Falsens ovan del, närmast locket,  
knackas lämpligen in så att den inte  
stör vid stängning av locket.

## Röklucka med takljuskupol ORI 01/M med gasfjäderöppnare Stängt läge

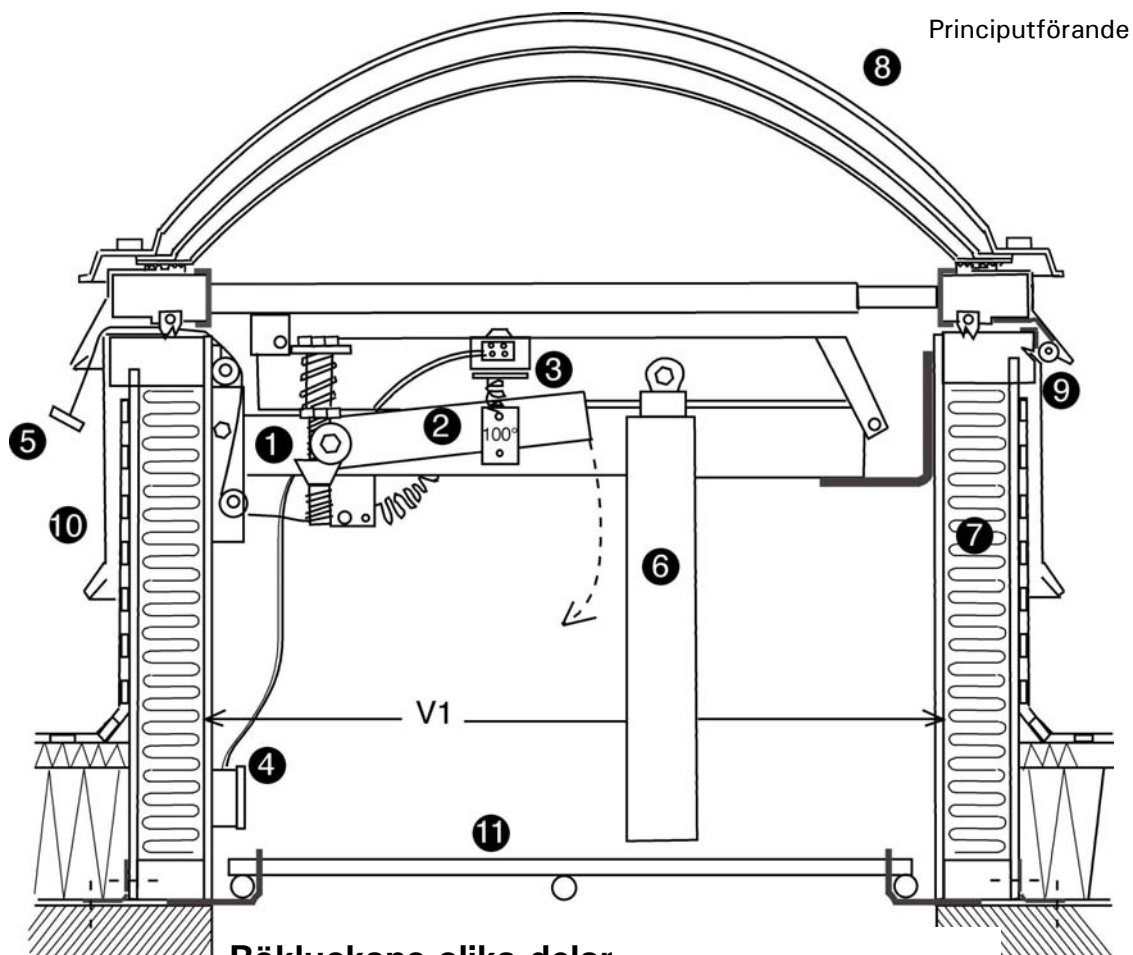


### Rökluckans olika delar

1. Lås, lockets täthet ändras med konmutter
2. Pendelarm, faller ner vid magnetutlösning alternativt när smältsäkring brister.
3. Utlösningssdelar
  - smältsäkring + 100°C, standard
  - hållmagnet 24 V DC, strömförbrukn. 0,2 A
4. Elkabel och el-anslutningsdosa
5. Mekanisk öppnare (från taket)
6. Gasfjäder, öppningslängd std 400 mm, oftast 2 st
7. Rökluckans sarg
8. Takljuskupol,
9. Gångjärn
10. Vattenplåt på utsidan
11. Inbrottskydd / nedstörtningsgaller

# Röklucka med takljuskupol ORI 01/M med gasfjädröppnare Öppet läge

## Montering av gasfjädrar

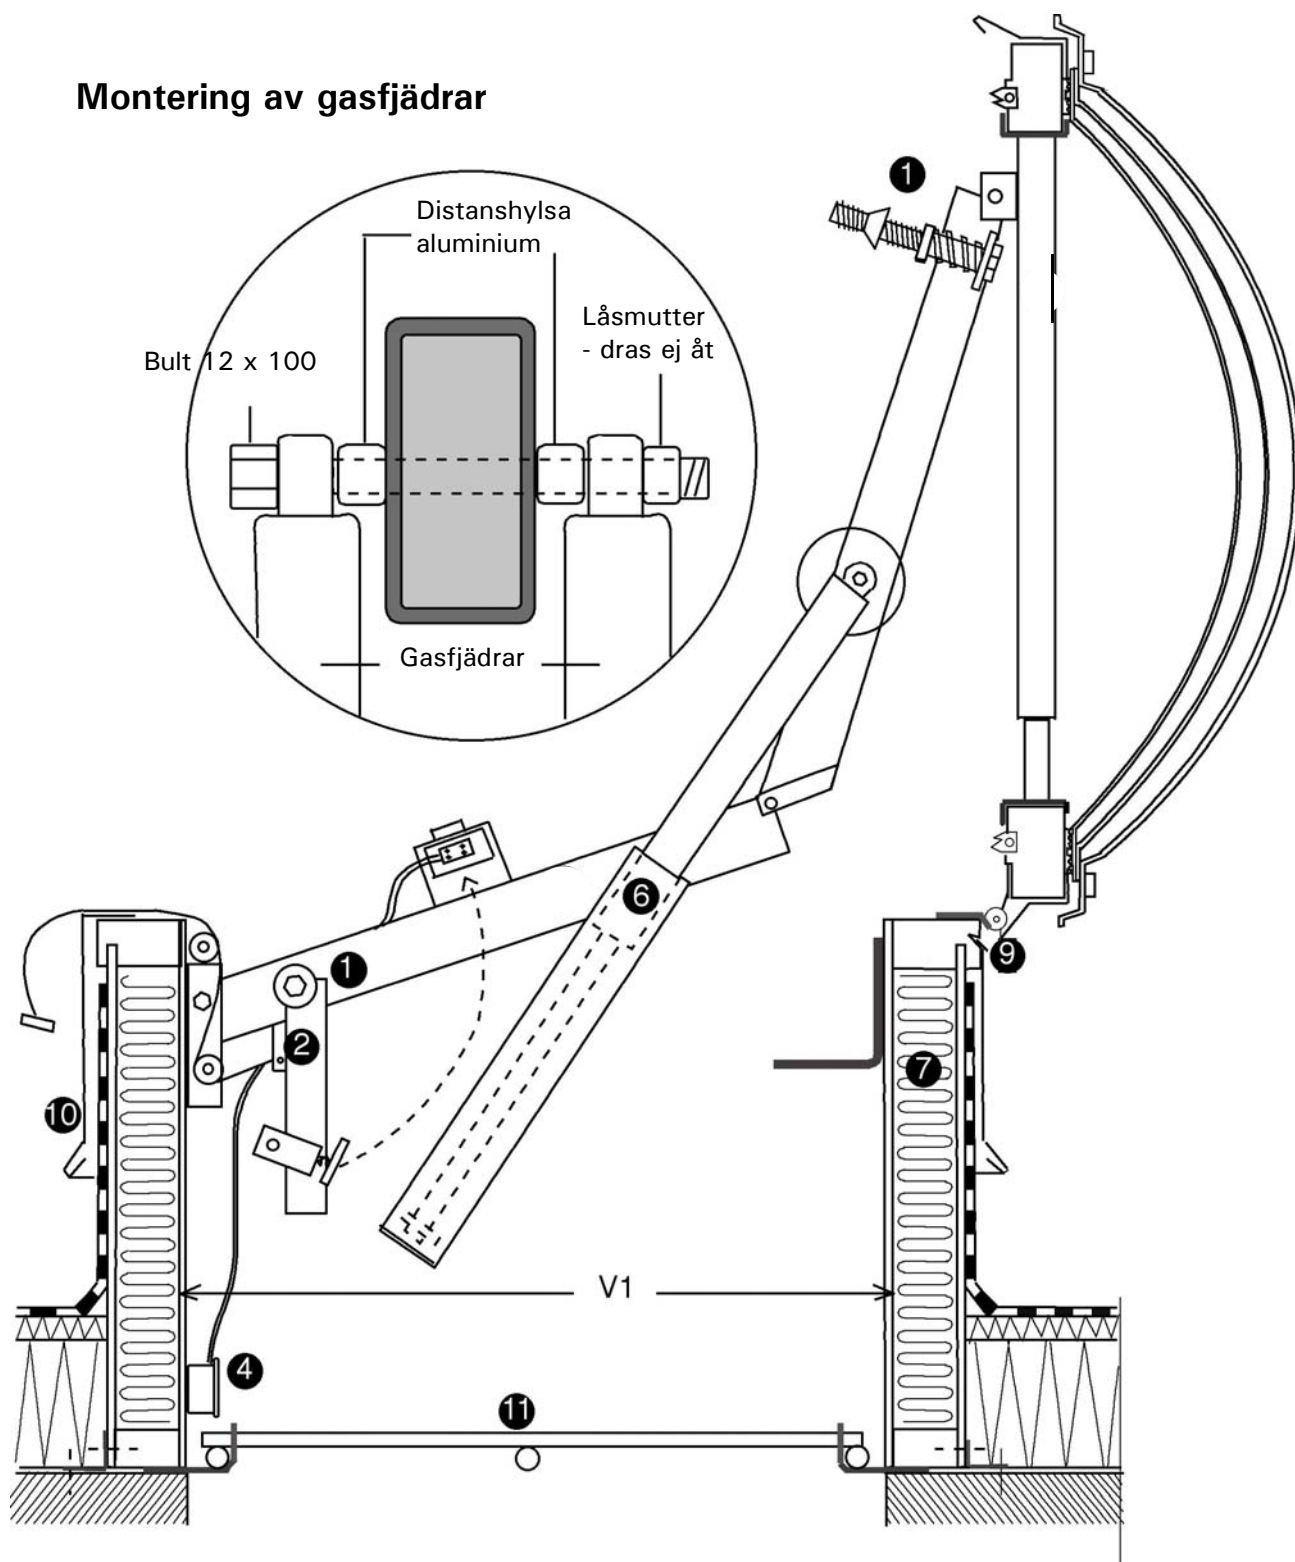

## Användning


Före montering av öppningsanordningen bör takljuskupolen monteras på sargen

### FÄRDIGSTÄLLANDE

Det transportsäkrande buntbandet runt pendelarmen tas bort

Gasfjädrarna monteras, se sidan 4.


Locket stängs med tryck på mitten av ramen. **Vid stängning av stora luckor krävs två man**

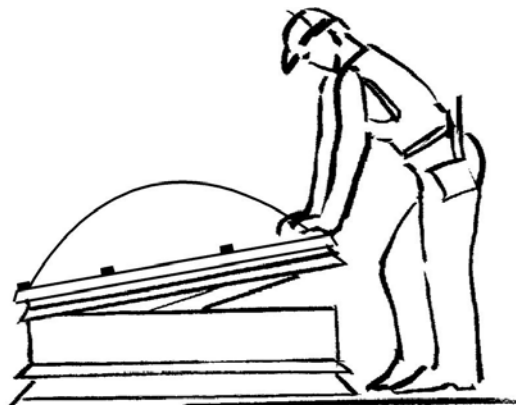

Lockets täthet justeras med hjälp av **konmutern** samtidigt som locket stängs. Se sidan 3.

### PROVÖPPNING

Luckan utlöses med hjälp av handtaget på utsidan. Stäng därefter locket.

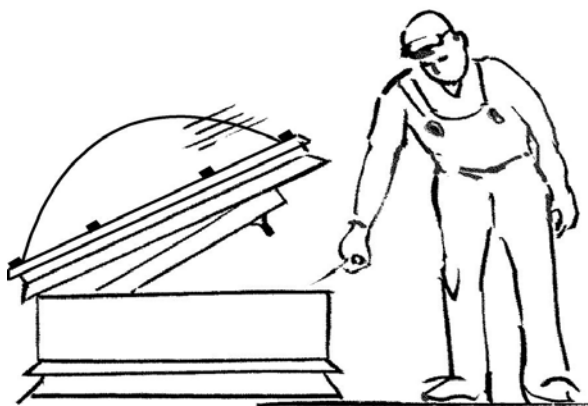

### ELEKTRISK ÖPPNING

Förutsätter att elkablar är dragna samt att strömmen är ansluten (oftast elentreprenad)

Öppning sker genom knapptryck på styrcentralen alternativt på extern utlösningssknapp

Efter utlösning

- "återställ" utlösningssknappen
- lyft upp pendelarmen och fäst magnet plattan mot magneten, se sidan 3.
- stäng locket på luckan

### Service

Rökluckorna bör provöppnas minst 1-2 gånger per år.

Vid fel på styrcentral eller rök luckor kontakta de serviceansvariga personerna eller företagen.



Box 5044  
194 05 Upplands Väsby  
Tel. 08-98 15 44  
Fax. 08-627 54 40  
www.inflexor.se